


# CLEVERLOK®


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

**Προσοχή** Πριν ξεκινήσουμε φροντίζουμε η πόρτα ή το παράθυρο να είναι κλειδωμένα

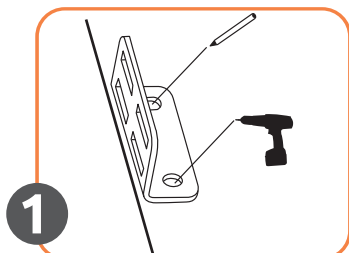


1

Τοποθετούμε το αντίκρουσμα στην κάσα 2mm από την πόρτα

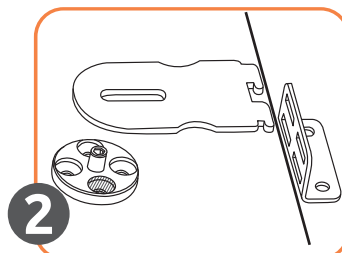


2

Τοποθετούμε την βάση με τις 4 τρύπες και το λαμάκι στην πόρτα

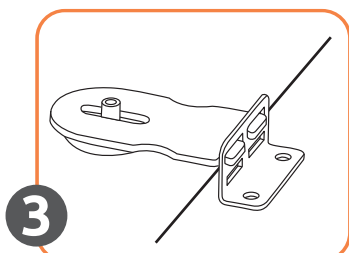


3

Τοποθετούμε το λαμάκι στη βάση και μέσα στο αντίκρουσμα

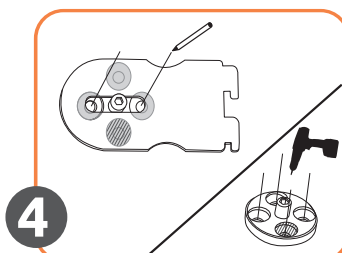


4

Σημαδεύουμε στις 2 εμφανείς τρύπες. Βιδώνουμε και τις 4 βίδες στις τρύπες

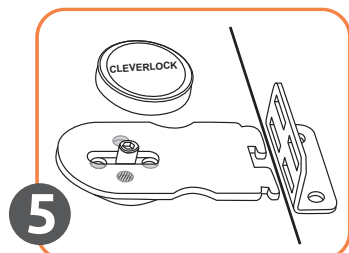

5

Τοποθετούμε το λαμάκι στη βάση και μέσα στο αντίκρουσμα

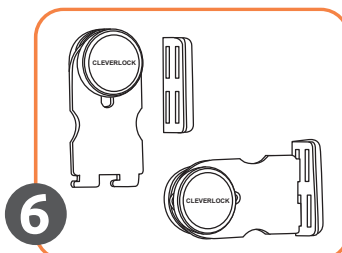

6

Ασφαλίζουμε


Η συσκευασία περιέχει:



1τμχ cleverlok®



1τμχ αντίκρουσμα γωνιακό



1τμχ αντίκρουσμα τοίχου ίσιο



6τμχ τρυπανόβιδες



2τμχ αποστάτες

Οι αποστάτες (ροδέλες) χρησιμοποιούνται μόνο κατ' ανάγκη

# CLEVERLOK®

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

